


## Návod k použití: Umělé živé ploty, zelené stěny, bambusy, tkaniny, ratan

Instalujte **na pevný podklad** (zeď, pletivo, zábradlí) pomocí **stahovacích pásek / podložek s drátky**, případně nerezových vrutů do dřevěného plotu nebo šrouby s hmoždinkami do zdi. Při instalaci **na pletivo** se umělý živý plot uchycuje k hornímu, střednímu i dolnímu napínacímu drátu i k výpletovým drátům, které tvoří oka pletiva.


### Ploty v rolích jehličnaté, listnaté / dílce prémium 50x50cm / zelené stěny / ploty roztahovací

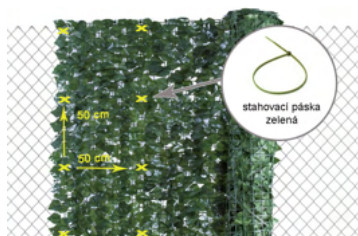

Produkt (v dílcích / rolích) vybalte a nechte na rovině dotvarovat. Produkt můžete zkrátit na požadovanou výšku a délku nůžkami, štípačkami, nebo nožem. Upravená hrana patří dolů. U **roztahovacích plotů na dřevěném/plastovém rastru** měníte poměr výšky a šířky podle roztažení. Velikost rastru je možné zkrátit na potřebnou výšku nebo šířku, ale seříznutá část musí být zafixována, aby nedošlo k rozpadu rastru.

Jednotlivé dílce ve čtvercích 50x50cm nebo 100x100cm plotu spojte k sobě pomocí zámků (na dvou stranách každého čtverce jsou kolíky a na dvou stranách jsou otvory). Napojovat tak lze bez viditelného spoje na libovolný rozměr. Roli či rastr roztáhněte. Pripneďte stahovacími páskami nejdříve v horní části podkladu, pak směrem dolů. Doporučujeme **upevnit po každých minimálně 50 cm svisle i vodorovně**. Na větrnějších místech použijte větší hustotu (každých 25cm). **Ploty nejsou samonosné** a mají mít podporu podkladu po celé ploše. Mezi zemí (či podezdívkou) a spodní částí plotu ponechte cca 10cm. Instaluje se primárně vždy na návětrné straně plotu.

### Bambusy v rolích

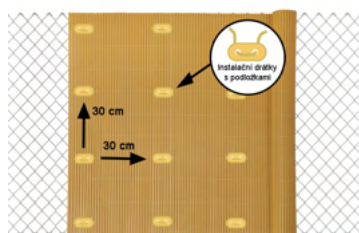

Při zkracování role slepte nejdříve na obou stranách spojovací provázky lepidlem tavnou pistolí. Řez udělejte o 2 - 3 lamely dále než je požadovaná délka. Rozpleťte provázky a udělejte na nich ukončovací uzel který se opět zajistí tavným lepidlem. Doporučujeme **upevnit instalačními drátky s podložkami po každých minimálně 30 cm svisle i vodorovně**, odshora dolů, při zachování roviny u horního okraje a spodní mezery min 10 cm od terénu. Na větrnějších místech použijte větší hustotu (každých 25cm) **Bambusové ploty nejsou samonosné** a mají mít podporu podkladu po celé ploše. Instalační drátky s podložkami doporučujeme dávat do míst, kde se kříží podélný nylonový výplet se svislou bambusovou lamelou. Instaluje se primárně vždy na návětrné straně plotu.

### Stínící tkaniny / ratan



Stínící tkaniny a umělý ratan v metráži se instalují pomocí stahovacích pásek, případně vázacího drátu **po celém obvodu** (nahore, dole, po stranách). Pro uchycení stínící tkaniny lze také použít speciální příchytky které se navaknou na tkaninu a obepnou vodící lanka pletiva. **Rozteč přichycení má být každých 25cm** (u ratanu s kovovými oky postačí 50cm). Na větrnějších místech a rolích s výškou nad 1,2m použijte přichycení i v ploše. Instaluje se primárně vždy na návětrné straně plotu.

### POZOR - důležitá pravidla pro instalaci:

**Neinstalovat** na místa s častým nárazovým větrem bez pevné podkladové např. dřevěné desky | **Osadit** vždy na návětrnou stranu pletiva | **Neinstalovat** a nijak nemanipulovat v zimě při mrazu, sniž a led nechat přirozeně roztát | **Neinstalovat** v blízkosti otevřeného ohně, krbů a grilů | **Dodržet** minimálně 100cm od zdroje tepla do 60°C (topná tělesa, svítidla, motory apod.) | **V místech** vysokého slunečního záření může dojít k běžnému zesvětlení či změny barvy (očekávaná vlastnost) – vyšší barevnou odolnost mají dílce premium z PE, zatímco ploty rolích a bambusy mají nižší stálobarevnost | **Neinstalovat** v místech s možností účinků těkavých chemických látek a plynů (čpavek, chlór..) | **Neskladovat** dlouhodobě na přímém slunci a ve vysokých teplotách | **Skladovat** dílce v horizontální poloze, role vertikálně v roli, role nedávat na sebe | **Nevhazovat** do smíšeného odpadu nebo pálit - staré zástěny demontujte a odveďte do sběrného dvora

Běžná životnost při dodržení standardních podmínek je min 2 roky. Předpokládaná životnost: Bambusové rohože 1 – 3 roky, ploty v rolích 1 – 5 let, ploty v dílcích 2 – 7 let. Životnost i stálobarevnost je závislá vždy na typu produktu, poloze umístění vzhledem ke světové straně, větrným podmínkám, počasí atd.

Záruční doba je pro ploty 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na stálobarevnost, poškození způsobené nesprávnou nebo nedostatečnou instalací, poškození větrem, zvěří či jiného typu mechanického poškození.